GT-M8910

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "Præsentation af din mobiltelefon", "Samling og forberedelse af mobiltelefonen", og "Brug af almindelige funktioner" for hurtigt at komme i gang.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s.12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I inaktiv tilstand: vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**).

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [ ] (betyder knappen Tænd/sluk og luk menu).

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015475.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. CS Headphone og WOW HD teknologien anvendes under licens fra SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- DivX® er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.

CE 0168

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er udviklet af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX-certificeret enhed, der kan afspille DivX-video. Gå ind på www.divx.com for at få flere oplysninger og software, der kan konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret for at kunne afspille DivX Video-on-Demand-indhold Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at oprette registreringskoden. Gå ind på vod.divx.com med denne kode for at fuldende registreringsprocessen og lære mere om DivX VOD.

DivX-certificeret til afspilning af DivX®-video op til 320x240.

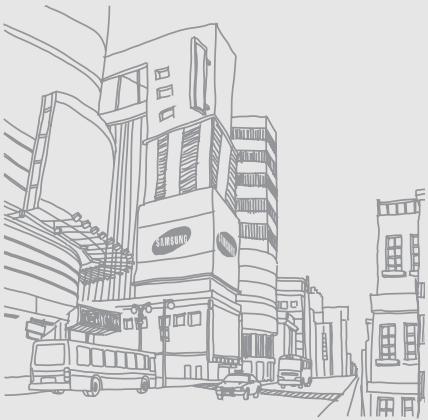

Indhold

Sikkerhed og brug 2
Oplysninger om sikkerhed 2
Sikkerhedsforskrifter 4
Vigtige oplysninger om brug 6

Præsentation af din mobiltelefon 11
Udpakning 11
Telefonens udseende 12
Taster 13
Ikoner 14

Samling og forberedelse af mobiltelefonen 16
Installation af SIM- eller USIM-kort og batteri 16
Oplad batteriet 18
Isæt hukommelseskort (medfølger ikke) 19

Brug af almindelige funktioner 20
Sådan tændes og slukkes telefonen 20
Brug af den berøringsfølsomme skærm 21
Åbning af menuer 22
Skift mellem programmer 22

Brug af widgets 23
Åbning af hjælp 24
Tilpasning af telefonen 24
Brug af almindelige opkaldsfunktioner 26
Afsendelse og visning af meddelelser 27
Sådan tilføjer og finder du kontaktpersoner 30
Lytning til musik 30
Browse på internettet 32
Brug af Google-tjenesterne 32
Hentning af mediefiler 33

Brug af kameraets funktioner 34
Brug af almindelige kamerafunktioner 34
Brug af avancerede kamerafunktioner 36
Brug af kameraindstillinger 38

Brug af avancerede funktioner 42
Brug af avancerede opkaldsfunktioner 42
Brug af avancerede telefonbogsfunktioner 45
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner 46
Brug af avancerede musikfunktioner 47

Brug af værktøjer og programmer 51
Brug af den trådløse Bluetooth-funktion 51
Aktivering af og forbindelse til trådløst LAN (WLAN) 53
Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse 53
Aktivering af tyverisporing 54
Visning af telefonskærmen på et tv 55
Sådan foretager du et falsk opkald 55
Optagelse og afspilning af stemmenotater 56
Redigering af billeder 56
Udskrivning af billeder 58
Redigering af videoklip 59
Overførsel af billeder og videoklip til internettet 60
Brug af Java-baserede spil og programmer 62
Synkronisering af data 62
Brug af RSS-kilder 63
Start af Samsung Mobile Navigator 64
Visning af din aktuelle position 64

Opdatering af GPS-funktionen 65
Oprettelse og visning af verdensur 65
Indstilling og brug af alarmer 66
Brug af lommeregneren 66
Omregning af valutaer og mål 66
Indstilling af Timer 67
Brug af stopuret 67
Oprettelse af nye opgaver 67
Oprettelse af tekstnotater 67
Oprettelse af skitser 67
Styring af kalender 68

Fejlsøgning .....a

Indeks ..... d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

Oplysninger om sikkerhed

WARNING

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges, og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Hvis du har for høj lydstyrke når du lytter til musik eller radio i høretelefoner kan det skade din hørelse. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal du holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

Brug ikke enheden, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring enheden til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

Sikkerhedsforskrifter

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Adskil ikke telefonen; du kan få elektrisk stød.
- Enheden må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på et mærkat inde i enheden, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne.
▶ s. 12 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kort må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,265 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumen-tationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL.

SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Præsentation af din mobiltelefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster og ikoner.

Udpakning

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Rejseadapter (oplader)
- Brugervejledning

- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende ekstraudstyr er det, der virker bedst med din telefon.

Telefonens udseende

Følgende taster og funktioner findes på telefonens forside:

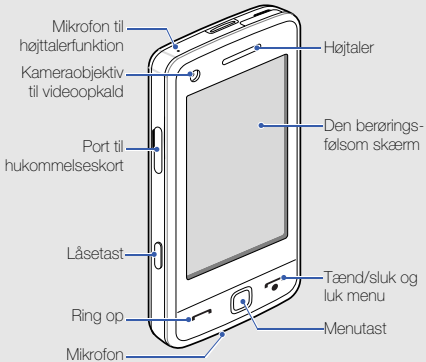

Følgende taster og funktioner findes på telefonens bagside:

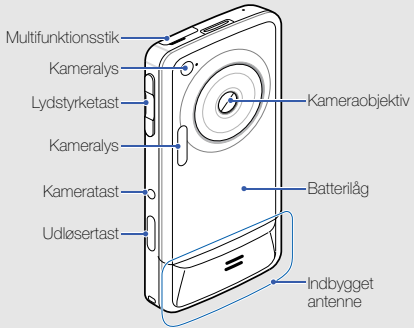

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere funktioner ved en fejl. Tryk på Låsetasten for at låse. Hold Låsetasten nede, eller tryk på og vælg ikonet for tastaturlås på skærmen for at låse op.

Taster

Tast	Funktion
Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald
Menu	Aktiverer menutilstanden. Viser alle aktive programmer (holdes nede)
Tænd/sluk og luk menu	Bruges til at tænde og slukke telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Vender tilbage til inaktiv tilstand
Lås	Lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne; Lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne op (holdes nede)

Tast	Funktion
Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke
Kameratast	I inaktiv tilstand: Tænder kameraet
Udløsertast	I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Tilsluttet HSDPA-netværk
	Stemmeopkald i gang
	Videoopkald i gang
	SOS-funktion aktiveret
	Browser på internettet

Ikon	Betydning
	Forbindelse til sikker webside
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Synkroniseret med pc
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefoner tilsluttet
	Bluetooth aktiveret
	Alarm aktiveret
	Hukommelseskortet er sat i
	Ny tekstmeddelelse (SMS)
	Ny multimediemeddelelse (MMS)

Ikon	Betydning
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny telefonsvarermeddelelse
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Samling og forberedelse af mobiltelefonen

Start med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Installation af SIM- eller USIM-kort og batteri

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester.

Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installeres et SIM- eller USIM-kort og batteri

1. Tag batterilåget af.

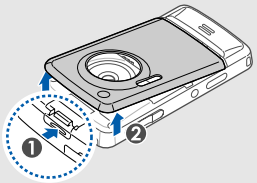

Hvis telefonen er tændt, skal du holde [ ] nede for at slukke den.

2. Isæt SIM- eller USIM-kort.

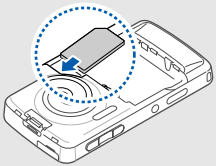

- Isæt SIM- eller USIM-kort i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.
- Når et SIM- eller USIM-kort ikke er isat, kan telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

3. Isæt batteri.

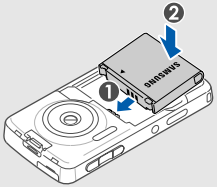

4. Sæt batterilåget på plads.

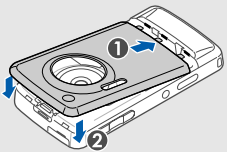

Oplad batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket øverst på telefonen.
2. Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

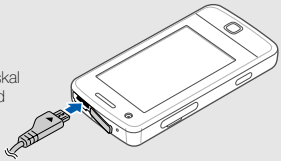

CAUTION

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
4. Når batteriet er ladet helt op (ikonet ikke bevæger sig mere), skal du tage opladeren ud af stikkontakten.

5. Tag stikket fra opladeren ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Isæt hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Telefonen understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 16 GB (afhængig af producent og type).

1. Åbn låget til hukommelseskortporten på siden af telefonen.
2. Isæt hukommelseskort med mærkatsiden opad.

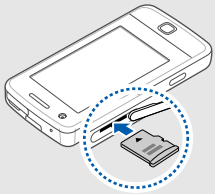

3. Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.

Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal du trykke forsigtigt på det, så det udløses, og trække det ud af hukommelseskortporten.

Brug af almindelige funktioner

Lær at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen

1. Hold [ ] nede.
2. Indtast PIN-koden, og **Bekræft** (hvis det er nødvendigt).

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

Skift til profilen Flightmode

Ved at skifte til profilen Flightmode, kan du bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

Hvis du vil skifte til profilen Flightmode, skal du i menutilstanden vælge **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode**.

Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder.

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Telefonens berøringsfølsomme skærm gør det let for dig at vælge objekter eller udføre funktioner. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.

- Tryk på et ikon for at åbne en menu eller starte et program.

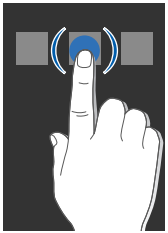

- Gå op eller ned med fingeren for at gå igennem en lodret liste.

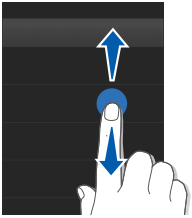

- Gå mod venstre eller højre med fingeren for at gå igennem en vandret liste.

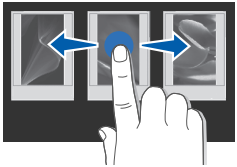

Åbning af menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Menu**, eller tryk på tasten Menu for at aktivere menutilstanden.
2. Gå til venstre eller højre for at vælge en menuskærm.
3. Vælg en menu eller funktion.
4. Vælg for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Arrangering af programmer i menutilstand

Sådan ændrer du rækkefølgen af ikoner i menutilstand:

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Menu**, eller tryk på tasten Menu for at aktivere menutilstanden.
2. Vælg .
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Vælg et programikon, og flyt det til den ønskede placering.
   Du kan flytte et programikon til en anden menutilstandsskærm.
5. Vælg **Gem**.

Sådan bruger du bevægelsesføleren

Din telefon har en indbygget bevægelsesføler, der skifter skærmtilstand fra stående til liggende, når du roterer telefonen.

Skift mellem programmer

Telefonen gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidig.

Sådan skifter du fra et aktivt program til et andet

1. Hold tasten Menu nede for at åbne en liste over programmer.
2. Gå til et program, og vælg det.
   For at ændre visningstilstand skal du vælge **Gittervisning**.

Lukning af et program

Tryk på [ ] for at lukke det aktuelle program.

Sådan lukkes et program, der kører i baggrunden

1. Hold tasten Menu nede for at åbne en liste over programmer.
2. Gå til et program, og vælg .

Brug af widgets

Lær at bruge widgets på værktøjslinjen for widgets.

- Nogle af dine widgets anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgets afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Åbning af widget-værktøjslinjen

I inaktiv tilstand: Vælg pilen nederst til venstre på skærmen for at åbne widget-værktøjslinjen. Du kan arrangere dine widgets på widget-værktøjslinjen eller flytte dem til den inaktive skærm.

Flytning af widgets til den inaktive skærm

1. Åbn widget-værktøjslinjen.
2. Træk en widget fra widget-værktøjslinjen til den inaktive skærm. Du kan placere en widget et vilkårligt sted på skærmen.

Ændring af widgets

1. Åbn widget-værktøjslinjen.
2. Vælg .
3. Vælg de widgets, som du vil tilføje i widget-værktøjslinjen, og vælg **Gem**.

Anvendelse af widget-pakker

Du kan gruppere dine foretrukne widgets som en widget-pakke.

Oprettelse af en widget-pakke

1. I inaktiv tilstand: Gå til venstre eller højre til en af de inaktive skærme.
2. Træk en widget fra widget-værktøjslinjen til den inaktive skærm.

For at åbne en pakke skal du rulle til venstre eller højre til den tilhørende inaktive skærm.

Åbning af hjælp

Lær at få adgang til hjælp om din telefon.

1. Åbn widget-værktøjslinjen.
2. Gå [?] til den inaktive skærm, og vælg den.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Vælg et emne i hjælpefunktionen for at få mere at vide om et program eller en funktion.
5. Gå mod højre eller venstre med fingeren for at få yderligere oplysninger. Vælg [↩] for at skifte til det foregående niveau.

Tilpasning af telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Tilpasning af lydstyrken for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk på lydstyrketasten op eller ned for at justere tastaturets lydstyrke.

Juster vibratorens intensitet på den berøringsfølsomme skærm

Du kan justere vibratorens intensitet, når du trykker på telefonens skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på lydstyrketasten op eller ned.
2. Vælg **Vibrator** og juster vibratorens intensitet.

Skift til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur** og hold **#** nede for at slå lyden fra eller til på din telefon.

Kalibrering af skærmen

Du kan kalibrere skærmen, så din telefon bedre registrerer dine indtastninger.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Kalibrering**.
2. Rør ved målområdet på skærmen.
3. Vælg **Ja**.

Skift af ringetone

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg » ved siden af den profil, som du bruger.

Hvis du bruger profilen Lydløs eller Flightmode, kan du ikke ændre ringetonen.

3. Vælg **Ringetone for stemmeopkald** eller **Ringetone for Videoopkald**.
4. Vælg en ringetone fra listen og vælg **Gem**.
5. Vælg **Gem**.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du vælge den på listen.

Aktivering af Etikette-pause

Hvis **Etikette-pause** er aktiveret, kan du midlertidigt slå alle telefonens lyde fra ved at vende telefonen om.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Motion-indstillinger** → **Etikette-pause** → **Til**.
2. Vælg **Gem**.

Valg af en baggrund (inaktiv tilstand)

1. I inaktiv tilstand: Gå til venstre eller højre til en af de inaktive skærme.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Baggrund**.
3. Gå til venstre eller højre til et billede.
4. Vælg **Indst**.

Du kan også vælge et baggrundsbillede, mens du ser et billede. Hvis du indstiller billedet som baggrundsbillede, bliver kun den aktuelt valgte inaktive skærm ændret.

Låsning af din telefon

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **Til** under **Telefonlås**.
3. Indtast en ny adgangskode på 4 til 8 cifre, og **Bekræft**.

4. Indtast den nye adgangskode igen, og **Bekræft**.

- Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Oplåsning af den berøringsfølsomme skærm med smart oplåsning

Ved at tegne et angivet tegn på den låste berøringsskærm, kan du enten låse op for skærmen, låse op og foretage et opkald til et hurtigopkaldsnummer eller låse op og åbne et program. Indstille tegn til smart oplåsning

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Smart oplåsning**.
2. Vælg **Til** under **Tegnoplåsning**.
3. Vælg en oplåsningsfunktion.
4. Vælg om nødvendigt det hurtigopkaldsnummer, der skal ringes til, eller det program, der skal åbnes.
5. Vælg et tegn til funktionen for smart oplåsning.
6. Vælg (hvis det er nødvendigt).
7. Vælg **Gem**.

Brug af almindelige opkaldsfunktioner

Lær at foretage eller besvare opkald og bruge almindelige opkaldsfunktioner.

Under et opkald låses den berøringsfølsomme skærm automatisk på telefonen for at undgå utilsigtede indtastninger. For at låse op skal du trykke på og holde Låsetasten nede.

Sådan foretager du et opkald

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
   Vælg → **Videoopkald** for et videoopkald.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvarelse af et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.
2. Ved et videoopkald skal du vælge **Vis mig**, så den anden part kan se dig via det forreste kameraobjektiv.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Justering af lydstyrken

Tryk på lydstyrketasten for at justere lydstyrken under et opkald.

Brug af højtalerfunktionen

1. Vælg → **Ja** under et opkald for at slå højttaleren til.
2. Vælg igen for at skifte tilbage.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højttalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

Brug af høretelefoner

Hvis du tilslutter det medfølgende headset til multifunktionsstikket, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på headsetknappen, trykke på den igen og holde den nede.
- Tryk på headsetknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på headsetknappen for afslutte et opkald.

Afsendelse og visning af meddelelser

Lær at sende og få vist tekst- (SMS), multimedie- (MMS) og e-mail-meddelelser.

Afsendelse af en tekst- eller multimediemeddelelse

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Vælg **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
3. Indtast modtagerens nummer, og tryk på **Udført**.

4. Vælg **Tilføj tekst**.
5. Indtast meddelelsesteksten, og vælg **Udført**.
   ▶ Indtastning af tekst
   Hvis du vil sende en almindelig tekstmeddelelse, skal du gå til trin 7. Hvis du vil vedhæfte en multimediefil, skal du fortsætte med trin 6.
6. Vælg **Tilføj medie** → en filtype, og tilføj en fil.
7. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Afsendelse af en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Vælg **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
3. Indtast en e-mail-adresse, og vælg **Udført**.
4. Vælg **Tilføj emne**, indtast et emne, og vælg **Udført**.
5. Vælg **Tilføj tekst**, indtast e-mail-teksten, og tryk på **Udført**.
6. Vælg **Tilføj filer**, og tilføj en fil (hvis det er nødvendigt).
7. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Indtastning af tekst

Du kan bruge telefonens berøringsskærm til at indtaste tekst og oprette meddelelser eller noter.

Skift af indtastningsmetode

Når du aktiverer feltet til indtastning af tekst, vises det virtuelle tastatur. Vælg **Tastatur** rullemenuen og vælg en af følgende indtastningsmetoder:

- **Tastatur**
- **Skriv fuld skærm**
- **Skrivefelt 1**
- **Skrivefelt 2**

Hvis du roterer telefonen mod uret til liggende tilstand, kan du ved indtastning af tekst anvende et bredt tastatur.

Indtastning af tekst med tastaturet

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Tastatur**.
2. Vælg de virtuelle taster for at indtaste teksten.
   - For at skifte mellem store og små bogstaver eller for at bruge tal eller symboler skal du vælge **Abc** eller **T9Ab**.
   - Vælg **T9** for at indtaste tekst i T9-tilstand.

Du kan bruge følgende tilstande til indtastning af tekst:

Tilstand	Funktion
ABC	Vælg en virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Vælg de virtuelle taster for at indtaste et helt ord. 2. Når ordet vises korrekt, skal du vælge ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativ på den liste, der vises.
Nummerisk	Vælg en virtuel tast for at indtaste et tal.
Symboler	Vælg en virtuel tast for at indtaste et symbol.

Indtastning af tekst med fuld skærm til skrivning

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Skriv fuld skærm**.
2. Skriv de enkelte tegn et sted på skærmen.
   Vælg **Abc** for at skifte mellem små og store bogstaver, eller bruge numre eller symboler.

Indtastning af tekst med skrivefelt 1

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Skrivefelt 1**.
2. Skriv hvert tegn i skriveområdet.
   Skriv tal og symboler i boksen **?1** nederst til højre af skriveområdet.

Indtastning af tekst med skrivefelt 2

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Skrivefelt 2**.
2. Skriv hvert tegn i skriveområdet.
   Vælg **Abc** for at skifte mellem små og store bogstaver, eller bruge numre eller symboler.

Visning af tekst- eller multimediemeddelelser

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en tekst- eller multimediemeddelelse.

Visning af en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg en konto.
3. Vælg **Overførsel**.

4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Sådan tilføjer og finder du kontaktpersoner

Lær at bruge de almindelige funktioner i telefonbogen.

Tilføjelse af en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et telefonnummer.
2. Vælg → **Føj til telefonbog** → **Ny**.
3. Vælg **Telefon** eller **SIM-kort**.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Sådan finder du en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tlf. bog**.
2. Vælg **Tryk for at søge**, indtast de første bogstaver i det navn, som du vil finde, og vælg **Udført**.

   Du kan også rulle for at vælge det første bogstav i navnet.
3. Vælg kontaktpersonens navn på søgelisten.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at vælge →
- Redigere kontaktoplysninger ved at vælge **Rediger**

Lytning til musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren eller FM-radioen.

Lyt til FM-radio

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg **Ja** for at starte den automatiske indstilling.

   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du vælger FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

4. Brug følgende ikoner til at styre FM-radioen:

Ikon	Funktion
	Indstil telefonen til atter at gennemsøge frekvenserne for stationer
	Ændring af lydoutput
	Indstil en radiostation. Vælg en gemt radiostation (holdes nede)
	Start af FM-radioen
	Slukning af FM-radioen

Hvis du vil have oplysninger om den sang, som du hører, skal du vælge **Mere** → **Find musik**. ▶ s. 50

Lytning til musikfiler

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Hent fra internettet. ▶ s. 32
- Hent fra en pc med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ s. 47
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 52
- Kopier til dit hukommelseskort. ▶ s. 48
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 48

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Stopper afspilningen midlertidigt
	Afspiller eller fortsætter afspilningen
	Går tilbage til forgående fil eller søger tilbage i den valgte fil (holdes nede)
	Går til næste fil eller søger frem i den valgte fil (holdes nede)
	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når der tilsluttes et headset
	Skifter lydeffekt
	Skifter tilstand for gentagelse
	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge

Browse på internettet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan internetmenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Browse på websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Startside** for at åbne tjenesteudbyderens hjemmeside.
2. Brug følgende ikoner til at navigere på websider:

Ikon	Funktion
	Går tilbage eller frem på en webside
	Opdaterer den aktuelle webside
	Åbner en liste over aktiverede websider
	Skifter visningstilstanden
	Åbner en liste over gemte bogmærker
	Juster skærmens lysstyrke
	Åbner en liste over browserfunktioner

Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Bogmærker**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Indtast en webadresse (URL) og en sidetitel.
4. Vælg **Gem**.

Brug af Google-tjenesterne

Du kan lære at bruge de forskellige Google-tjenester.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- De nødvendige trin for denne funktion kan variere afhængigt af land eller tjenesteudbyder.

Etabler forbindelse til Google Search

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Search**.
2. Indtast et søgeord i søgefeltet.

Etabler forbindelse Google Mail

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Mail**.
2. Opsæt din Google-konto og log på.
3. Send eller modtag e-mail.

Etabler forbindelse til Google Maps

Korttjenesten kan være utilgængelig afhængig af dit område.

Sådan søger du på kortet:

1. I menutilstand: Vælg **Spil og andet** → **Google Maps**.
2. Gå gennem kortet.
3. Du kan zoome ind eller ud på det sted, du ønsker.

Søgning efter et bestemt sted:

1. I menutilstand: Vælg **Spil og andet** → **Google Maps**.
2. Vælg **Menu** → **Søge i kort** og indtast adressen eller kategorien for stedet.

Hentning af anvisninger til en bestemt destination:

1. I menutilstand: Vælg **Spil og andet** → **Google Maps**.
2. Vælg **Menu** → **Hent anvisninger**.
3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
4. Vælg **Vis anvisninger** for at få vist kortet.

For at forbedre kortfunktionen skal du hente GPS-datafiler.
▶ s. 65

Hentning af mediefiler

Lær at søge, gennemse, købe og hente mediefiler til din telefon. De tilgængelige filer varierer afhængig af tjenesteudbyder.

I menutilstand: Vælg **Downloads**.

Brug af kameraets funktioner

Lær hvordan du bruger de grundlæggende og avancerede funktioner på din mobiltelefon.

Brug af almindelige kamerafunktioner

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip.

Sådan tager du billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Ret objektivet mod motivet, og foretag de ønskede justeringer.
   Vælg for at slå fotolyset til.
4. Tryk på udløsertasten for at tage et billede.
   Billedet gemmes automatisk.

Efter at have taget et billede skal du vælge for at se det.

Sådan tager du billeder automatisk med de bedste indstillinger

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.

2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → SA for at skifte til Smart auto-tilstand.
4. Tryk på udløsertasten for at tage et billede.
   Din telefon vælger automatisk en scene, fokuserer på et motiv og tager et billede med eller uden fotolys.

Visning af billeder

Brug en af følgende metoder til at vise billeder.

- I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → en billedmappe → en billedfil.
- I menutilstand: Vælg **Mediebrowser** → en billedfil.

Med **Mediebrowser** kan du vurdere filerne eller mærke dem med henblik på kategorisering.

Mens du ser billedfilen:

- Tryk vedvarende på skærmen. Gå op eller ned for at zoome ind eller ud, når vises. Vælg for at forlade zoomskærmen.
- Billederne vil automatisk gå til venstre eller højre, når du vipper telefonen mod venstre eller højre.
- Drej telefonen mod uret for liggende format.

Optagelse af videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → for at skifte til optagetilstand.
4. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
   - Vælg for at slå fotolyset til.
   - For at indstille eksponeringsværdien skal du vælge .
5. Tryk på udløsertasten for at starte optagelsen.
6. Vælg ■ eller tryk på udløsertasten for at stoppe optagelsen.
   Videoklippet gemmes automatisk.

Efter at have optaget en video skal du vælge ▶ for at se den.

Visning af videoklip

Brug en af følgende metoder til at vise videoer.

- I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Videoklip** → en videoklipmappe → en videoklipfil.
- I menutilstand: Vælg **Videoafspiller** → en videoklipfil.
- I menutilstand: Vælg **Mediebrowser** → en videoklipfil.

Brug af avancerede kamerafunktioner

Lær hvordan du tager billeder i forskellige tilstande.

Sådan tager du billeder ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Vælg SCN → en scene → .
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Tryk på udløsertasten for at tage et billede.

Optagelse af billeder i skønhedsbilledetilstand

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Vælg S → **Skønhed**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Tryk på udløsertasten for at tage et billede af motivets ansigt.
   Billedet gemmes automatisk uden skønhedsfejl.

Optagelse af billeder i smilbilledetilstand

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Vælg S → **Smilbillede**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Tryk på udløsertasten.
5. Ret kameraet mod objektivet.
   Din telefon genkender personer på et billede og registrerer deres smil. Når personen smiler, tager telefonen automatisk et billede.

Sådan tager du en serie af billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Vælg → **Kontinuerlig**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Hold kameratasten nede, til det ønskede antal billeder er taget.

   Billederne gemmes automatisk.

Optagelse af panoramabilleder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Vælg → **Panorama**.
3. Vælg en retning.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på udløsertasten for at tage det første billede.
6. Flyt langsomt telefonen i den retning, du har valgt. Når du justerer den lille grønne ramme ind efter den midterste ramme, tager telefonen automatisk det næste billede.
7. Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.
8. Vælg for at gemme panoramabilledet.

Sådan tager du billeder med en effekt

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Vælg → **Vintage**.
3. Vælg → en effekt (hvis det er nødvendigt).
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på udløsertasten for at tage et billede.

   Billedet gemmes automatisk med den valgte effekt.

Optagelse af videoklip i slowmotion

1. Skift til optagetilstand. Se trin 1-3 i "Optagelse af videoklip".
2. Vælg → **Slowmotion**.
3. Tryk på udløsertasten for at starte optagelsen.
4. Vælg ■ eller tryk på udløsertasten for at stoppe optagelsen.

Slening af dele af billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg ▶ at se billeder.
4. Gå til venstre eller højre til et billede.
5. Vælg **Mere** → **Rediger** → **Viskelæder**.
6. Vælg den del af billedet, du vil slette, og vælg **Slet**.

Det kan tage nogen tid at slette delen af billedet.

7. Vælg **Filer** → **Gem**, når du er færdig med at slette.
8. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
9. Indtast et filnavn for billedet, og vælg **Udført**.

Billedets størrelse ændres automatisk til en lavere opløsning.

Brug af kameraindstillinger

Lær hvordan du tager billeder med forskellige kameraindstillinger.

Sådan tager du billeder med berøringsfokus

Din telefon kan spore og automatisk fokusere på dit motiv, også selvom det bevæger sig.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Foretag de nødvendige indstillinger.
3. Vælg ⚙, og gå til **Elementsporing**.
4. Vælg **Til** ved siden af **Elementsporing**.
5. Vælg ↩.
6. Tryk og hold på det motiv, du vil spore, på den berøringsfølsomme skærm.
   Der vises en fokusramme på motivet, som følger motivet, når du bevæger telefonen.
7. Tryk på udløsertasten for at tage et billede.

Sådan tager du billeder med Blinkregistrering

Din telefon advarer dig automatisk, hvis den registrerer lukkede øjne.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Foretag de nødvendige indstillinger.
3. Vælg , og gå til **Blinkregistrering**.
4. Vælg **Til** ved siden af **Blinkregistrering**.
5. Vælg .
6. Tryk på udløsertasten for at tage et billede.

Sådan tager du billeder med Anti-ryst

Telefonen reducerer kamerarystelser og forhindrer slørede billeder.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Foretag de nødvendige indstillinger.
3. Vælg , og gå til **Anti-ryst**.
4. Vælg **Til** ved siden af **Anti-ryst**.
5. Vælg .
6. Tryk på udløsertasten for at tage et billede.

Brug af kamerafunktioner

Når du har taget et billede, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Funkt.	Funktion
Fokustilstand	Skift kamerafokus
Selvudløser	Vælg forsinkelsen
Opløsning	Skift opløsningsfunktionen
Hvidbalance	Justerer farvebalance
Effekter	Anvend en effekt
ISO	Juster sensitiviteten på kameraets billedsensor
Eksp.måler	Vælg en eksp.målertype
Elementsporing	Indstil kameraet til automatisk at spore og fokusere på et motiv

Funkt.	Funktion
Anti-ryst	Reducer sløring forårsaget af vibration eller bevægelse
Automatisk kontrast	Indstil kameraet til at justere kontrasten
Blinkregistrering	Indstil kameraet til at advare dig ved personer med lukkede øjne
Billedkvalitet	Indstil kvaliteten af dine billeder
Juster	Juster kontrast, mætning og skarphed

Før du optager et videoklip, skal du vælge ⚙ for at få adgang til følgende funktioner:

Funkt.	Funktion
Fokustilstand	Indstil kameraet til automatisk at detektere eller fokusere på et motiv
Selvudløser	Vælg forsinkelsen
Opløsning	Skift opløsningsfunktionen
Hvidbalance	Justerer farvebalance
Effekter	Anvend en effekt
Automatisk kontrast	Indstil kameraet til at justere kontrasten
Videokvalitet	Juster videoklippenes kvalitet
Juster	Juster kontrast, mætning og skarphed

Tilpas kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge ⚙ → ⚙ for at få adgang til følgende funktioner:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Vis linjer
Kontroller	Indstil kameraet til at skifte til foregående skærm eller til at vise et billede, efter at det er blevet taget
GPS-forbindelse	Indstil kameraet til at registrere GPS-informationer sammen med billederne

Indstilling	Funktion
Lukkerlyd	Vælg en lyd, der skal ledsage lukkerhandlingen
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering til lagring af nye billeder
Nulstil indstillinger	Nulstil kameraindstillingerne

Før du optager et videoklip, skal du vælge → for at få adgang til følgende funktioner:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Vis linjer
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra
Lagring	Vælg den hukommelse, som nye videoklip skal gemmes i
Nulstil indstillinger	Nulstil kameraindstillingerne

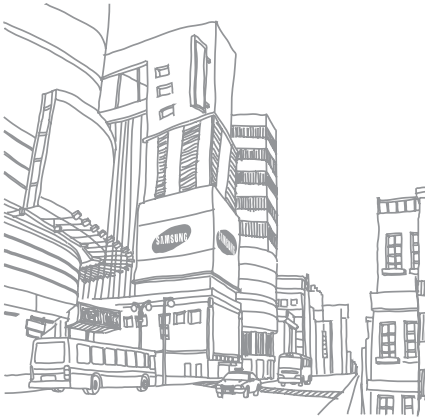

Brug af avancerede funktioner

Lær at bruge avancerede funktioner og muligheder på mobiltelefonen.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Lær om telefonens øvrige opkaldsmuligheder.

Visning og besvarelse af ubesvarede opkald

Når du har et ubesvaret opkald, skal du vælge opkaldet fra den widget, der styrer hændelser og alarmer og vælge **Stemmeopkald** for at ringe op.

Når du har to eller flere ubesvarede opkald, skal du vælge et opkald fra den widget, der styrer hændelser og alarmer og vælge **Logger** → et opkaldsnummer.

Opringning til et af de seneste udgående numre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Vælg det ønskede nummer, og vælg eller tryk på [ ] for at ringe op.

Sådan sætter du et opkald på hold eller henter et opkald på hold

Vælg **Sæt på hold** for at sætte et opkald på hold, eller vælg **Hent** for at hente et opkald på hold.

Sådan foretager du et andet opkald

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Vælg **Sæt på hold** for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer for at ringe op, og vælg **Nyt opkald** eller [ ].
3. Vælg **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
4. For at afslutte opkaldet på hold skal du vælge **På hold** → .
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvarelse af et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald.
   Det første sættes automatisk på hold.
2. Vælg **Skift** for at skifte mellem opkaldene.

Sådan foretager du et opkald med flere parter (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.
   Den første person sættes automatisk på hold.
3. Vælg **Tilslut**, når du har forbindelse til den anden person.
4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere personer (efter behov).
5. Tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

Opkal til et internationalt nummer

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **0** nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og vælg dernæst → **Stemmeopkald** eller tryk på [ ] for at ringe op.

Opkald til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe op direkte fra telefonbogen via gemte kontaktpersoner. ▶ s. 30

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tlf. bog**.
2. Vælg den ønskede kontaktperson.
3. Vælg ved siden af det nummer, du ønsker at ringe op → .

Afvisning af et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du trykke på [ ]. Opkaldspersonen vil nu høre en optaget tone.

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. At aktivere automatisk afvisning og indstille afvisningslisten

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Vælg **Til** under **Aktivering**.
3. Vælg **Tilføj nummer**.
4. Vælg feltet til indtastning af numre.
5. Indtast det nummer, der skal afvises, og vælg **Udført**.
6. Vælg **Gem**.
7. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af det pågældende nummer.
8. Vælg **Gem**.

Brug af avancerede telefonbogsfunktioner

Lær at oprette dit visitkort, indstille favoritnumre og oprette grupper med kontaktpersoner.

Oprettelse af visitkort

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tlf. bog** → **Mere** → **Mit visitkort**.
2. Indtast dine personlige detaljer.
3. Vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion eller ActivSync.

Indstilling af favoritnumre

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tlf. bog**.
2. Vælg **Kontaktp...** rullemenuen og vælg **Favoriter**.
3. Vælg **Tilføj**.
4. Vælg en kontaktperson.
   Kontaktpersonen gemmes med favoritnummeret.

De første fem favoritnumre tildeles de foretrukne kontaktpersoner ( ) på widget-værktøjslinjen.

Oprettelse af en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele gruppenavne, ringetoner, billeder og vibratortype til hver gruppe eller sende meddelelser og e-mail til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe:

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tlf. bog**.
2. Vælg **Kontaktp...** rullemenuen og vælg **Grupper**.
3. Vælg **Opret gruppe**.
4. Vælg et gruppenavn, billede, en ringetone for gruppen og vibratortype.
5. Vælg **Gem**.
6. Vælg **Ja** og tilføj medlemmer til gruppen (hvis det er nødvendigt).

Tildeling af billeder til kontaktpersoner

Her kan du lære, hvordan du tagger dine billeder, så du kan udføre opkald eller sende meddelelser fra dine billeder.

Tildeling af dine billeder til dine kontaktpersoner

1. I menutilstand: Vælg **Billedkontakter**.
2. Vælg **Tilføj** → et billede.
3. Vælg **Red.** for at tilføje et tag til en persons ansigt.
4. Vælg **Tilføj kode**, flyt eller skaler rektanglet på et ansigt og vælg **Udført** (hvis det er nødvendigt).
5. Vælg ansigtets tag → **Link til telefonbog** → en kontaktperson.

   Den valgte kontaktperson bliver nu knyttet til billedet.
6. Vælg ⮌ for at tilføje flere billedkontakter (trin 2).

Sådan foretager du opkald eller sender meddelelser fra billeder

1. I menutilstand: Vælg **Billedkontakter**.
2. Gå til et billede.

   Ansigtets tag vises med navnet.
3. Vælg ansigtets tag → **Stemmeopkald**, **Videoopkald** eller **Meddelelse**.

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Du kan lære at oprette og bruge skabeloner til at oprette nye meddelelser samt oprette mapper til meddelelserne.

Oprettelse af en tekstskabelon

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Vælg **Tilføj tekst**.
4. Indtast din tekst, og vælg **Udført**.
5. Vælg **Gem**.

Oprettelse af en multimedieskabelon

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en multimediemeddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne, og vedhæft de ønskede filer. ▶ s. 27
4. Vælg **Gem**.

Indsætning af tekstskabeloner i nye meddelelser

1. Opret en ny meddelelse ved i inaktiv tilstand at vælge **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en meddelelsestype.
2. Vælg **Mere** → **Indsæt** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

Oprettelse af en meddelelse med en multimedieskabelon

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Vælg ved siden af den ønskede skabelon.
   Skabelonen åbnes som en ny multimediemeddelelse.

Oprettelse af en mappe til håndtering af meddelelser

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Min mappe**.
2. Vælg **Opret mappe**.
3. Indtast et nyt mappenavn, og vælg **Udført**.

Du kan flytte meddelelser fra en mappe med meddelelser til dine mapper for at håndtere dem, som du ønsker.

Brug af avancerede musikfunktioner

Lær at forberede musikfiler, oprette afspilningslister og gemme radiostationer.

Kopiering af musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio** eller **Lagringsmedie** → **Gem**.
2. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
4. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra pc'en til telefonen.
   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung PC Studio.

Kopiering af musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie** → **Gem**.
3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Åbn mappen for at vise filerne.
6. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.

Synkronisering af telefonen med Windows Media Player

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller** → **Gem**.
3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i en pc, hvor Windows Media Player er installeret.
   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
6. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
7. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
8. Start synkronisering.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Vælg **Opret**.
3. Vælg feltet til indtastning af titel.

4. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Udført**.
5. Vælg **Klik for at redigere** for at tildele et billede til afspilningslisten, og vælg et billede eller tag et nyt billede.
6. Vælg **Gem**.
7. Vælg den nye afspilningsliste.
8. Vælg **Tilføj** → **Numre**.
9. Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Åbning af albumlisten

1. Under afspilning skal du dreje telefonen mod uret for liggende format.
2. Gå til et album og vælg det.
3. Vælg en musikfil for at spille den.

   Vælg ❚❚ eller ▶ for midlertidigt at standse eller genoptage den aktuelle afspilning.

Tilpasning af musikafspillerens indstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Juster indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren.

Funkt.	Funktion
Baggrunds-afspilning	Indstil denne funktion, så du kan spille musik i baggrunden, når du lukker musikafspilleren
Lydeffekter	Vælg en standardlydeffekt
Visualisering	Vælg et baggrundsbillede til visning under afspilningen
Musikmenu	Vælg de musikkategorier, der skal vises på skærmbilledet for musikbiblioteket

4. Vælg **Gem**.

Optagelse af sange fra FM-radio

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg ▶ for at tænde for FM-radioen.
4. Vælg **Mere** → **Optag** for at starte optagelsen.
5. Når du er færdig med at optage, skal du vælge **Stop**. Musikfilen bliver gemt i **Radioklip** (i menutilstand skal du vælge **Mine filer** → **Lyde**).

Optagefunktionen er kun udarbejdet til optagelse af stemmeoptagelse. Kvaliteten af optagelsen vil være meget lavere end et digitalt medie.

Automatisk lagring af radiostationer

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg **Mere** → **Automatisk indstilling**.
4. Vælg **Ja** for at bekræfte (hvis nødvendigt).
   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Sådan finder du oplysninger om musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste og hente oplysninger om de sange, som du hører, når du er på farten.

1. I menutilstand: Vælg **Find musik**.
2. Vælg **Find musik** for at oprette forbindelse til serveren.
3. Når din telefon er registreret korrekt, skal du vælge ● for at optage en del af den musik, som du vil finde.

Denne tjeneste understøttes muligvis ikke af alle tjenesteudbydere, og databasen indeholder ikke oplysninger om alle sange.

Brug af værktøjer og programmer

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder, udveksle data og bruge håndfrie funktioner.

Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth**.
2. Vælg cirklen i midten for at tænde for den trådløse Bluetooth-funktion.
3. For at tillade at andre enheder kan lokalisere din telefon, skal du vælge **Indstillinger** → **Til** under **Min telefons synlighed** → en synlighedsindstilling → **Gem** → **Gem**.
   Hvis du vælger **Brugerdefineret**, skal du indstille den varighed, din telefon er synlig.

Søgning efter og parring med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth** → **Søg**.
2. Vælg et enhedsikon, og træk det ind i midten.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **Udført**.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

Du behøver måske ikke at indtaste en PIN-kode. Det afhænger af enheden.

Afsendelse af data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det objekt i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Vælg **Send**, **Send via** eller **Send URL-adresse via** → **Via Bluetooth** eller **Bluetooth**, eller vælg **Mere** → **Send visitkort via** → **Bluetooth**.

Modtagelse af data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetoothenhed og vælg **OK** (hvis nødvendigt).
2. Vælg **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis nødvendigt).

Brug af Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit Bluetooth-bilsæt via telefonens SIM- eller USIM-kort.

Sådan aktiveres Ekstern SIM-tilstand

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth** → **Indstillinger**.
2. Vælg **Til** under **Ekstern SIM-tilstand** → **Gem**.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.

Det håndfrie Bluetooth-bilsæt skal være godkendt. For at godkende skal du vælge enheden og vælge **Godkend enhed**.

Aktivering af og forbindelse til trådløst LAN (WLAN)

Her kan du lære at aktivere og få adgang til et trådløst LAN.

Denne enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

Aktivering af WLAN

1. I menutilstand: Vælg **Wi-Fi**.
2. Vælg cirklen i midten for at aktivere et WLAN.

Det aktiverede WLAN i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet skal man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

Søgning efter og tilslutning til et WLAN

1. I menutilstand: Vælg **Wi-Fi** → **Søg**.
2. Vælg et netværksikon → **Tilføj**, og tilføj en forbindelsesprofil.

- Hvis det ønskede netværk kræver en IP-adresse, subnet-maske, DNS eller oplysninger om gateway, skal du vælge **Avancerede indstillinger**.
- WLAN-sikkerheden skal indstilles som den valgte netværkskonfiguration.

3. Vælg en webbaseret menu, og skift forbindelsesprofil til WLAN-profil.

For at få adgang til internettet via en anden metode skal du ændre forbindelsesprofilen til den ønskede metode.

Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du sende en SOS-meddelelse for at få hjælp.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Vælg **Til** for at slå SOS-funktionen til.
3. Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
4. Vælg for at åbne kontaktlisten.
5. Vælg de ønskede kontaktpersoner, og vælg **Tilføj**.
6. Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).
7. Vælg **OK** for at gemme modtagerne.
8. Vælg rullemenuen **Én gang**, og vælg, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
9. Vælg **Gem** → **Ja**.

For at sende en SOS-meddelelse skal den berøringsfølsomme skærm og tasterne være låst. Tryk på lydstyrketasten fire gange.

Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonfunktioner, indtil du trykker på tasten Hold og holder den nede. Hvis du trykker på [ ], vil telefonfunktionerne være tilgængelige, men tasterne vil forblive låst.

Aktivering af tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe med at finde telefonen. Sådan aktiveres tyverisporingen:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og **Bekræft**.
3. Vælg **Til** for at slå tyverisporingen til.
4. Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
5. Vælg feltet til indtastning af modtager.
6. Indtast et telefonnummer og vælg **Udført**.
7. Vælg **Gem** for at gemme modtagerne.
8. Vælg feltet til indtastning af afsender.
9. Indtast afsenderens navn, og vælg **Udført**.
10. Vælg **Gem** → **Svar**.

Visning af telefonskærmen på et tv

Her kan du lære at vise filer ved at forbinde din telefon til et tv.

1. Tænd tv'et, og tilslut telefonen til tv'et med et tv-udgangskabel.
2. Indstil tv'et til afspilning af en passende ekstern kilde. Hvis du ikke kan få vist telefonens indhold på tv'et, skal du prøve at ændre indstillingerne for tv-udgang. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → et videokomprimeringssystem under **Tv-udgang**.

Dine filer kan måske ikke vises korrekt på grund af forskelle i videosystemerne eller kvaliteten af tv-skærmen. Bluetooth-headset i stereo og zoom-funktionerne virker ikke i tilstanden til tv-udgang.

Sådan foretager du et falsk opkald

Du kan simulere indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler. Du kan også få det til at se ud som om, at du taler i telefonen ved at afspille en indspillet tale.

Sådan foretager du et falsk opkald

I inaktiv tilstand: Hold lydstyrketasten nede.

For at ændre forsinkelsestiden før det falske opkald foretages, skal du i menutilstand vælge **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-tæller** → en indstilling → **Gem**.

Indspil tale

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-stemme**.
2. Vælg **Til** under **Falsk opkald-stemme**.
3. Vælg **Stemmenotat**.
4. Vælg ● for at starte optagelsen.

5. Tal ind i mikrofonen.
6. Når du er færdig, skal du vælge .
7. Vælg for at indstille optagelsen som et svar til det falske opkald.
8. Vælg **Gem** (hvis det er nødvendigt).

Optagelse og afspilning af stemmenotater

Lær at bruge telefonens diktafon.

Optagelse af et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Diktafon**.
2. Vælg for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge .
   Notatet gemmes automatisk.

Afspilning af et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Lyde**.
2. Vælg en fil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Stopper afspilningen midlertidigt
	Afspiller eller fortsætter afspilningen
	Går tilbage til forgående fil eller søger tilbage i valgte fil (holdes nede)
	Går til næste fil eller søger frem i valgte fil (holdes nede)

Redigering af billeder

Lær at redigere dine billeder og anvende sjove effekter.

Tilføjelse af effekter til billeder

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → en billedfil.
2. Vælg **Mere** → **Rediger** → **Billedredigering**.
3. Vælg **Rediger** → **Effekter** → en effektindstilling (filter, typografi, forvræng eller delvis sløring).

4. Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes, og vælg **Udført**.
   For at tilføje en sløring til et bestemt område af et billede skal du trække et rektangel og vælge **Sløring** → **Udført**.
5. Når du er færdig med at tilføje effekter, skal du vælge **Filer** → **Gem som**.
6. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og vælg **Udført**.

Justering af et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføjelse af effekter til billeder."
2. Vælg **Rediger** → **Juster** → en justeringsfunktion (lysstyrke, kontrast eller farve).
   Vælg **Automatisk niveau** for at justere billedet automatisk.
3. Juster billedet som ønsket, og vælg **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføjelse af effekter til billeder."

Omdannelse af et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføjelse af effekter til billeder."
2. Vælg **Rediger** → **Omdan** → **Tilpas størrelse**, **Roter** eller **Spejlvend**.
3. Roter eller spejlvend billedet som ønsket, og vælg **Udført**.
   For at ændre billedet størrelse skal du vælge en størrelse → **Gem** → **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføjelse af effekter til billeder."

Beskæring af et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføjelse af effekter til billeder."
2. Vælg **Rediger** → **Beskær**.
3. Træk rektanglet over det område, du ønsker at beskære, og vælg **Beskær** → **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføjelse af effekter til billeder."

Indsættelse af en visuel effekt

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføjelse af effekter til billeder."
2. Vælg **Rediger** → **Indsæt** → en visuel effekt (ramme, billede, clipart, humørikon eller tekst).
3. Vælg en visuel effekt eller indtast tekst, og tryk på **Udført**.
4. Flyt eller skaler størrelsen af den visuelle funktion eller teksten, og vælg **Udført**.
5. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføjelse af effekter til billeder."

Tilføjelse af et notat med håndskrift

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføjelse af effekter til billeder."
2. Vælg **Rediger** → **Notat på skærm**.
3. Vælg en farve, skriv et notat på skærmen, og vælg dernæst **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføjelse af effekter til billeder."

Udskrivning af billeder

Lær at udskrive billeder med USB-forbindelse eller den trådløse Bluetooth-funktion.

Udskrivning af et billede via USB-forbindelsen

1. Slut multifunktionsstikket på telefonen til en kompatibel printer.
2. Åbn et billede. ▶ s. 35
3. Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **USB**.
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og udskriv billedet.

Udskrivning af et billede med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Åbn et billede. ▶ s. 35
2. Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **Bluetooth**.
3. Vælg en Bluetooth-aktiveret printer og par den med printeren. ▶ s. 52
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og udskriv billedet.

Redigering af videoklip

Lær at redigere videoklipfiler og anvende visuelle effekter.

Beskæring af et segment

1. I menutilstand: Vælg **Videoredigeringsværktøj**.
2. Vælg **Filer** → **Importer billede** eller **Importer video**.
3. Vælg en billed- eller videoklipkategori → et billede eller et videoklip → **Tilføj**.
   Hvis du har valgt et billede, skal du vælge, hvor længe det skal vises.
4. Vælg **Mere** → **Filer** for at tilføje flere billeder eller videoklip.
5. Vælg **Rediger** → **Beskær**.
6. Vælg ▶ for at afspille videoklippet, og vælg **Startmærke** på det sted, hvor det nye videoklip skal begynde.
7. Vælg **Slutmærke** på det sted, hvor det nye videoklip skal slutte.
8. Vælg **Beskær**.
9. Når du er færdig, skal du vælge **Mere** → **Eksporter** → **Videoklip** → **Ja**.
   Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du vælge **Mere** → **Filer** → **Gem projekt**. Projekter gemmes i **Mine filer** → **Andre filer**.
10. Indtast et nyt filnavn, og vælg **Udført**.
11. For at få vist filen skal du vælge **Ja** (om nødvendigt).

Opdeling af videoklip

1. Åbn de billeder og videoklip, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-4 i "Beskæring af et segment."
2. Vælg **Rediger** → **Opdel**.
3. Vælg ▶ for at afspille videoklippet, og vælg **Opd. sted** → **Opdel** for at opdele filen i to klip.
4. Indsæt et billede eller et videoklip som ønsket mellem klippene.
5. Gem den redigerede video med et nyt filnavn. Der henvises til trin 9-11 i "Beskæring af et segment."

Indsætning af tekst

Afhængigt af din tjenesteudbyder er det måske ikke muligt at sætte tekst ind i en videooptagelse.

1. Åbn de billeder og videoklip, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-4 i "Beskæring af et segment."
2. Vælg **Rediger** → **Indsæt** → **Tekst**.
3. Vælg ▶ for at afspille videoklippet, og vælg **Startmærke** på det sted, hvor teksten skal vises.
4. Vælg **Slutmærke** på det sted, hvor teksten skal forsvinde.
5. Vælg **Indtast tekst**.
6. Indtast teksten og vælg **Udført**.
7. Flyt teksten, og vælg **Udført**.
   For at ændre tekstfarven skal du vælge **Farve**.
8. Gem den redigerede video med et nyt filnavn. Der henvises til trin 9-11 i "Beskæring af et segment."

Tilføjelse af et lydspor

1. Åbn de billeder og videoklip, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-4 i "Beskæring af et segment."
2. Vælg **Ekstra lydspor** → **Importer lyd**.
3. Vælg en lydkategori → en lyd → **Tilføj**.
4. Gem den redigerede video med et nyt filnavn. Der henvises til trin 9-11 i "Beskæring af et segment."

Overførsel af billeder og videoklip til internettet

Del dine billeder og videoer på websteder til fotodeling og blogs.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Indstilling af din favoritdestinationsliste

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg **Ja** for at indstille din favoritdestinationsliste (hvis det er nødvendigt).

3. Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du accepterer den generelle ansvarsfraskrivelse.

Første gang du etablerer forbindelse til **Communities**, vil du blive bedt om en bekræftelse.

4. Vælg de destinationer, som du vil tilføje, og vælg **Gem**.
   Hvis du vælger **Opdater lister**, tilføjes de nye destinationer automatisk på listen.

Overførsel af en fil

Du skal have konti på fotodelingssider og blogs for at kunne overføre billeder og videoklip.

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg **Overfør til web**.
3. Vælg den destination, du ønsker at sende til.
4. Vælg **Klik for at tilføje**, og vælg en mediefil.
5. Indtast postens detaljer og vælg **Overfør**.
6. Indtast bruger-id og adgangskode på destinationen (hvis nødvendigt).

Du kan også overføre mediefiler, mens de vises ved at vælge **Mere** → **Overfør til web**, **Overfør til web**, eller .

Tilpasning af gruppeindstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Juster indstillingerne.

Indstilling	Funktion
Overførelses-detaljer	Se detaljer for dine seneste uploads
Foretrukne lister	Rediger favoritdestination
Tilpas billedstørrelse	Skift billedstørrelse ved overførsel
Overførselses reservation	Indstil din telefon til automatisk at overføre filer til en destination på et planlagt tidspunkt
Kontostyring	Log på eller af et websted eller en blog
Communities-profiler	Skift forbindelsesprofil
Fraskrivelse	Se fraskrivelsesinformation

Brug af Java-baserede spil og programmer

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Hentning af Java-filer understøttes muligvis ikke afhængig af telefonens software.

Hentning af spil eller programmer

1. I menutilstand: Vælg **Spil og andet** → **Flere spil**. Telefonen opretter forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
2. Søg efter et spil eller et program og hent det til telefonen.

Sådan spiller du spil

1. I menutilstand: Vælg **Spil og andet**.
2. Vælg et spil på listen, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Start af programmer

1. I menutilstand vælg **Spil og andet** → et program.
2. Vælg **Mere** for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

Synkronisering af data

Lær at synkronisere kontakter, kalenderbegivenheder, opgaver og notater med den angivne webserver. Du kan også synkronisere kontakter, kalenderbegivenheder, opgaver og e-mails med en Microsoft Exchange-server.

Synkronisering af data med en webserver

Oprettelse af en synkroniseringsprofil:

1. I menutilstand: Vælg **Synkroniser**.
2. Vælg **Tilføj** og angiv profilparametre.
3. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Start af synkronisering

1. I menutilstand: Vælg **Synkroniser**.
2. Vælge en synkroniseringsprofil.
3. Vælg **Fortsæt** for at starte synkronisering med den webserver, du har angivet.

Synkronisering af data med en Microsoft Exchange-server

Du kan kun anvende denne telefons Microsoft® Exchange ActiveSync®-funktion med en tjeneste, der er under licens fra Microsoft Corporation til brugen af Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Indstilling af en Microsoft Exchange-server og synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Vælg **Exchange ActiveSync**.
2. Angiv indstillingerne for Microsoft Exchange-serveren.
3. Vælg **Gem**.
4. Angiv en profil for e-mail-forbindelsen ved at følge guiden til opsætning af e-mail.
5. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.
6. Vælge en synkroniseringsprofil.
   Synkroniseringen med den angivne Microsoft Exchange-server starter.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for adgang til serveren.

Synkronisere alle emner

1. I menutilstand: Vælg **Exchange ActiveSync**.
2. Vælg **Synkroniser**.

Hvis du synkroniserer alle emner, kan du blive pålagt gebyrer for opdatering af unødvendige emner.

Synkronisering af blot e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Exchange ActiveSync**.
2. Vælg **E-mail** → **Indbakke** → **Synkroniser** → **E-mail**.

Brug af RSS-kilder

Lær at bruge RSS-kilder til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Tilføjelse af en adresse på RSS-kilde

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **RSS-kilde**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Vælg feltet til indtastning af adresse.
4. Indtast adressen på en RSS-kilde, og vælg **Udført**.
5. Vælg **OK**.
6. For at tilføje flere kilder skal du gentage trin 2-5 ovenfor.

Opdatering og læsning af RSS-kilder

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **RSS-kilde**.
2. Vælg **Opdater** → **Opdater** → **Alle** eller **Valgte**.
3. Vælg **Ja** for at hente den opdaterede kilde.

Den automatiske opdateringsfunktion indstiller telefonen til automatisk at opdatere RSS-kilder med angivne intervaller. Du kan aktivere den automatiske opdateringsfunktion ved at vælge **Internet** → **Indstillinger** → **RSS-opdatering**.

Start af Samsung Mobile Navigator

I menutilstand: Vælg **Navigering**.

For yderligere oplysninger henvises til den lynstart-guide, der hører til Samsung mobil-navigatoren.

Hvis funktionen ikke er leveret som standard afhængigt af område eller tjenesteudbyder, kan du selv installere navigationsprogrammet.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Navigering** → **Til**.
2. Sæt et hukommelseskort i telefonen. ▶ s. 19
3. I menutilstand: Vælg **Navigering**.
4. Køb en licens til brug af navigationsprogrammet.

Du kan få yderligere oplysninger eller brugervejledningen på http://www.66.com/samsung.

- Tag ikke det isatte hukommelseskort ud, mens du bruger navigationsprogrammet.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Visning af din aktuelle position

Du kan lære at bestemme breddegrad, længdegrad og højde for din aktuelle position ved hjælp af satellitsystemet til global navigation. Du skal være udendørs for at kunne bruge satellitterne.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **GPS-indstillinger** → **GPS-position**.

Opdatering af GPS-funktionen

Du kan lære at forbedre GPS-funktionen ved at hente GPS-datafiler. Du kan forbedre hastigheden og nøjagtigheden af positioneringsfunktionen samt udvide navigationen til områder uden mobile netværk.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **GPS-indstillinger** → **Indstillinger for GPS+** → **Hent data**.
2. Vælg **Ja** for at etablere forbindelse til en server og hente GPS-datafiler.

Hvis din telefon har navigationsprogrammet, kan du også bruge en bluetooth-aktiveret GPS-enhed. For at ændre forbindelsestype skal du i menutilstand vælge **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **GPS-indstillinger** → **GPS-navigation via** → **Bluetooth-GPS** → **Gem**.

Oprettelse og visning af verdensur

Lær at vise klokken i et andet område og indstille verdensuret til at blive vist på skærmen.

Oprettelse af et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Verdensur**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Vælg en tidszone.
4. Vælg ✸ for at indstille sommertid.
5. Vælg **OK** for at oprette et verdensur. Verdensuret indstilles som det andet ur.
6. Vælg **Tilføj** for at tilføje flere verdensure (trin 3).

Tilføjelse af et verdensur til din skærm

Med dobbelturs-widget kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har oprettet verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Verdensur**.
2. Vælg **Indstil som andet ur**.

3. Vælg det verdensur, som du vil tilføje.
4. Vælg **Indstil**.

Indstilling og brug af alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Indstilling af en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg **Opret alarm**.
3. Indstil alarmens detaljer.
4. Vælg **Gem**.

Funktionen Automatisk opstart indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

Stop af en alarm

Når alarmen ringer:

- Træk skyderen hen til **Stop** for at stoppe alarmen uden slumre.
- Træk skyderen hen til **Stop** for at stoppe alarmen med slumre eller træk skyderen hen til **Snooze** for at slå lyden fra alarmen i slumreperioden.

Deaktivering af en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg **Fra** ved siden af den alarm, du ønsker at deaktivere.

Brug af lommeregneren

1. I menutilstand: Vælg **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Omregning af valutaer og mål

1. I menutilstand: Vælg **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller mål og enheder i de pågældende felter.

Indstilling af Timer

1. I menutilstand: Vælg **Timer**.
2. Indstil længden for nedtællingen.
3. Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
4. Når tælleren udløber, skal du trække bjælken hen på **Stop** for at stoppe alarmerne.

Brug af stopuret

1. I menutilstand: Vælg **Stopur**.
2. Vælg **Start** for at starte stopuret.
3. Vælg **Omgang** for at registrere mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulst** for at nulstille de registrerede tider.

Oprettelse af nye opgaver

1. I menutilstand: Vælg **Opgave**.
2. Vælg **Opret opgave**.
3. Indtast detaljer for opgaven og vælg **Gem**.

Oprettelse af tekstnotater

1. I menutilstand: Vælg **Notat**.
2. Vælg **Opret notat**.
3. Indtast din notattekst, og vælg **Udført**.

Oprettelse af skitser

Her kan du lære at lave skitser med forskellige skitseredskaber.

Oprettelse af en ny skitse

1. I menutilstand: Vælg **Dynamisk lærred**.
2. Fra skitseværktøjslinjen skal du vælge for at ændre værktøjstypen. Du har følgende værktøj:

Værktøj	Funktion
	Tilføj en linje; du kan vælge linjetype, linjetykkelse og farve
	Tilføj en cirkel eller et rektangel; du kan vælge linjetykkelse, linjefarve og udfyldningsfarve

Værktøj	Funktion
	Indsæt tekst; du kan ændre skrifttypen, egenskaber samt tekstfarven
	Indsæt et stempel eller et billedstempel

3. Lav en skitse ved hjælp af værktøjerne.
4. For at slette tilføjet tekst, stempler eller billedstempler skal du vælge et emne → **Mere** → **Slet**.
5. Når du er færdig, skal du vælge **Fil** → **Gem som billede**.
6. Indtast et nyt filnavn, og vælg **Udført**.

Tilføjelse af bevægelse til en skitse

1. Lav en skitse med stempler eller billedstempler.
2. For at bruge en forudindstillet bevægelsestype skal du vælge **Mere** → **Bevægelse** → **Forudindstillet** → et stempel eller en stempeltype → en bevægelsestype → **OK**.

   For at bruge en ny bevægelsestype skal du vælge **Mere** → **Bevægelse** → **Bevægelseslinie** → et stempel eller en stempeltype. Tegn en linje, der skal følges, og vælg **Forhåndsvisning** for at få vist et eksempel på bevægelsen. Vælg **OK**.
3. Når du er færdig, skal du vælge **Fil** → **Gem som flash**.
4. Indtast et nyt filnavn, og vælg **Udført**.

Styring af kalender

Lær at skifte kalendervisning og oprette begivenheder.

Skift af kalendervisning

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Mere** → **Dagsvisning** eller **Ugevisning**.

Oprettelse af begivenheder

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Opret** → en begivenhedstype.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Vælg **Gem**.

Visning af begivenheder

Visning af begivenheder for en specifik dato

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Visning af begivenheder efter begivenhedstyper

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Begivenheder** → en begivenhedstype.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

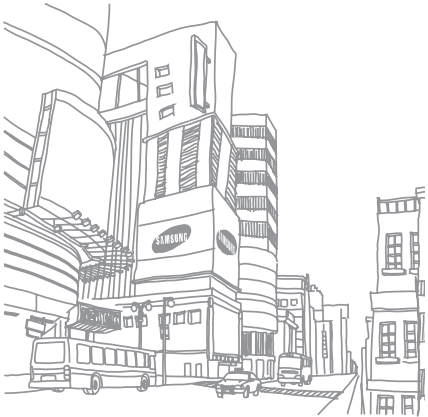

Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter en servicetekniker.

Når du tænder din telefon, eller når du bruger den, bliver du bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du går ind i en menu som kræver en PIN-2 kode skal du indtaste den PIN2-kode som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Telefonen beder dig om at isætte SIM-kortet.

Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er sat korrekt i.

Telefonen viser "Tjenesten er ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl".

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op.

- Husk at trykke på tasten Ring op: [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du kan ikke ringes op.

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op.

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker sommetider af sig selv.

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm.

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger enheden mere strøm og kan blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

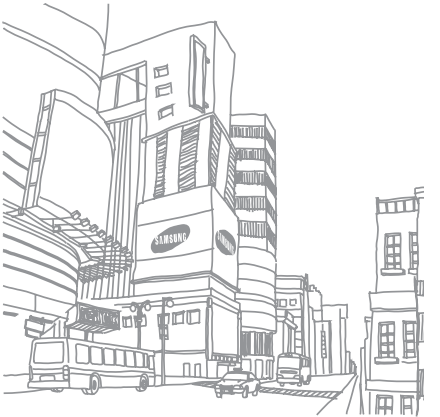

Indeks

ActiveSync 63

alarmer
- deaktivering, 66
- oprettelse, 66
- stoppe, 66

baggrund 25

batteri
- indikator for lavt batteriniveau 19
- installation, 16
- opladning, 18

billeder
- almindelig optagelse, 34
- avanceret optagelse, 36
- beskæring, 57
- indsættelse af visuelle effekter, 58
- justering, 57
- omdannelse, 57
- redigering, 56
- tilføjelse af effekter, 56
- tilføjelse af notater, 58
- udskrivning, 58
- visning, 35

billedkontakter 46

Bluetooth
- afsendelse af data, 52
- aktivering, 51
- ekstern SIM-tilstand, 52
- modtagelse af data, 52

browser
- se web- eller mediebrowser

Communities
- se værktøj, mobile blog

Dynamisk lærred
- se værktøj, skitsenotat

falske opkald
- se opkald, sådan foretager du falske opkald

FM-radio
- gemme stationer, 50

lytning til, 30
optagelse af sange, 50

Google-tjenesterne 32

hukommelseskort 19

internet
se webbrowser

Java
åbning af programmer, 62
hentning, 62
start af spil, 62

kalender
se værktøj, kalender

konferenceopkald
se opkald, flere parter

kontaktpersoner
finde, 30
oprettelse af grupper, 45
tildeling af billeder, 46
tilføjelse, 30

låsning
se telefonlås

lommeregner
se værktøj, lommeregner

lydstyrke
lydstyrke for opkald, 27
lydstyrke for tastetoner, 24

meddelelser
afsendelse af e-mail, 28
afsendelse af multimedie, 27
afsendelse af tekst, 27
visning af e-mail, 29
visning af multimedie, 29
visning af tekst, 29

mediebrowser 35

Microsoft Exchange ActiveSync 63

multimedie
se meddelelser

musikafspiller
lysning til musik, 31
oprettelse af afspilningslister, 48
synkronisering, 48
tilpasning, 49

navigator 64

nedtæller
se værktøj, nedtæller

notat
skitse, 67
stemme, 56
tekst, 67

omregner
se værktøj, omregner

opgave
se værktøj, opgave

opkald
afvisning, 44
almindelige funktioner, 26
avancerede funktioner, 42
besvarelse af flere opkald, 43
besvarelse af ubesvarede opkald, 42
besvarelse, 27
falsk opkald, 55
flere parter, 43
foretage flere opkald, 43
foretage, 26
fra telefonbogen, 44
hentning af opkald på hold, 43
internationale numre, 44
på hold, 43
seneste udgående, 42
visning af ubesvarede, 42

profilen flightmode 20

profilen Lydløs 24

radio
se FM-radio

ringetone 25

RSS-kilde
se værktøj, RSS-kilder

sådan finder du musik 50

Samsung PC Studio 47

SIM-kort 16

skabeloner
indsætning, 47
multimedie, 46
tekst, 46

skærm - visning på et tv 55

SOS-meddelelse 53

stemmenotater
afspilning, 56
optagelse, 56

stopur
se værktøj, stopur

synkronisering
oprettelse af en profil, 62
starte, 62

tæller
se værktøj, nedtæller

tastetoner 24

tekst
- indtastning, 28
- meddelelser, 27
- oprette notater, 67

telefonlås 25

tyverisporing 54

ur
- se verdensur

værktøj
- alarm, 66
- Billedredigering 56
- kalender, 68
- lommeregner, 66
- mobile blog, 60
- nedtæller, 67
- omregner, 66
- opgave, 67
- RSS-kilder, 63
- skitsenotat, 67
- stopur, 67
- videoredigering, 59

verdensur
- indstille visning af dobbelt tid, 65
- oprettelse, 65

videoafspiller 36

videoklip
- almindelig optagelse, 35
- avanceret optagelse, 39
- redigering, 59
- visning, 36

visitkort 45

webbrowser
- åbning af hjemmeside, 32
- tilføjelse af bogmærker, 32

widgets 23

Wi-Fi 53

Windows Media Player 48

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : GT-M8910

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.10	Yong-Sang Park / S. Manager
(Udgivelsessted og dato)	(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "support" => "ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25036A
Danish. 09/2009. Rev. 1.0